QUICK-A-TACK®

クイック・アタック取扱説明書

このたびは、QUICK-A-TACK＜クイック・アタック＞をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。末長くご愛用していただくために、本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いくださいますようお願いいたします。
また、製品をご使用になる前には、本取扱説明書を必ずお読みになり、記載事項を厳守してください。本取扱説明書は製品と共に大切に保管してください。

【安全上のご注意】

ご使用前に、必ず本取扱説明書をすべてお読みの上、記載内容に従って正しく使用してください。事故・損害を未然に防ぐため、特に注意・警告事項を熟読・ご理解されるとともに、使用時は常に手元において活用し、正しく、安全に、末永くご愛用ください。ご使用方法を誤りますと、事故につながる危険性がございます。お読みになった後は、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。また、製品を貸し出す際は本取扱説明書も同時に貸し出してください。

⚠ 警告

・タック（画鋲）の針は鋭利なので、幼児の手の届かないところに保管してください。

⚠ 使用上の注意

・製品に付属のタック（画鋲）やフックには、貴重品や重いもの、壊れやすいものは掛けないでください。
・タック（画鋲）やフックの先端に荷重がかかるような掛け方はしないでください。
・タック（画鋲）やフックに掛けた物は、引っ張らないでください。
・野外での使用はお避けください。
・薄い板版や薄い石こうボード壁、またはその他柔らかい素材の壁へタック（画鋲）を取り付けた場合、耐荷重量が低下いたしますのでご注意ください。
・取り外す際、本体を強く引っ張ると壁を傷つける恐れがありますので、ご注意ください。

＜安全上のご注意＞

・必ず、付属の専用タック（画鋲）を使用してください。
・本製品は、木材、乾式壁（石こう）に専用のタック（画鋲）を打つことを目的としています。目的以外の使用はしないでください。
・周囲に十分に注意してご使用ください。特に幼児・子供は作業場所に近づけないようにし、本製品に触らせないでください。
・安全のため使用の際は、保護メガネの着用をおすすめいたします。
・射出口を絶対に人に向けないでください。また、射出口付近に手足を近づけないでください。
・打ち損じたタック（画鋲）が人に当たらないよう作業中はまわりの人に注意をはらってください。
・射出口がしっかりと対象物に接した状態でタック（画鋲）を打ち込んでください。きちんと接していない場合、タック（画鋲）がはねたり、それたりして事故につながります。
・作業中に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
・本製品を改造しないでください。

【本製品について】

■本体各部の名称
①プッシュボタン
②水準器
③プッシャ付きカバー
④タック差込口
⑤タック外し
⑥フック
⑦キャップ
⑧専用タック
⑨アイコン

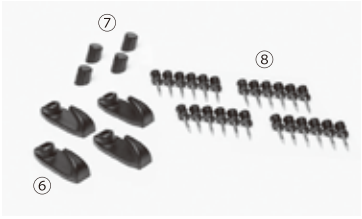

■セット内容
・本体
・タック（画鋲）（３６本）
・キャップ（８個）
・フック（６個）

＜取り付けられるところ＞
木材・石こうボード壁（布壁紙・ビニル壁紙などが貼ってあるもの）

＜取り付けられないところ＞
・吸音ボード（石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード）
・土壁、しっくいなどのもろい壁
・木材・石こうボード壁でも、鋲の針先が貫通するくらいに材質が薄い場合
・コンクリート・ブロック・レンガなどの硬い壁
・タイル、及びタイルの目地

【ご使用方法】

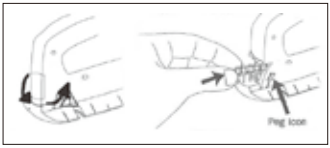

図1

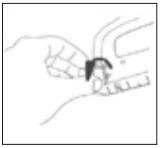
図2

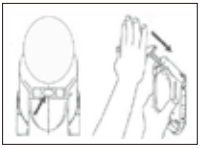
図3

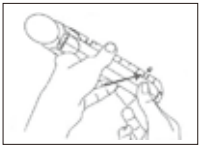
図4

■タック（画鋲）の装填方法
1．プッシャ付きカバーを時計回りにひねり、ゆっくり引き抜くように外してください。カバーを外すとプッシャのスプリングが同時に出てきます。タック（画鋲）を縦向き（針を下方向）にし、アイコンで記されている通りにタック差込口に入れてください（図１）。
※タック（画鋲）は６個で１綴りとなっております。必ず、６個の鋲が１綴りつながったままの状態でご使用ください。また、１綴り（６個）以上は一度に装填しないでください。内部が詰まる原因となります。

2. タック（画鋲）を装填した後、スプリングとプッシャ付きカバーをタック差込口に戻し、カバーを左に回して元に戻してください（図２）。

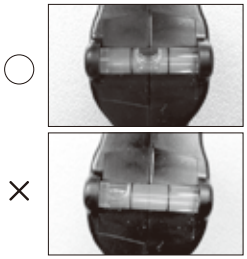
図5

■水準器の使い方

1. 本体を壁上のタック（画鋲）を打ちたい場所に当ててください。
2. 水準器の気泡が中央にあれば、その面は地面に対して水平になっているということを示します。（図5）

■クイック・アタックの使い方

1. 本製品が使用可能な壁かどうかを確認した後、本体を、壁上のタック（画鋲）を打ちたい場所に当ててください。※このとき、射出口は壁上にきちんと密着させてください。
2. 水準器を使用して本体が壁に対して垂直であることを確認してください。

※プッシュボタンは必ず本体に密着するよう、しっかりと押してください。タック（画鋲）が壁に完璧に打ち込まれない場合、事故の原因となります。

〇使用に適した材質：木材・石こうボード壁（布壁紙・ビニル壁紙などが貼ってあるもの）
※硬木には打ち込めない場合があります。

■タック（画鋲）を再利用する場合

図a

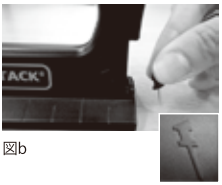
図b

図c

図d

1. プッシャ付きカバーを時計回りにひねり、ゆっくり引き抜くように外してください。カバーを外すとプッシャのスプリングが同時に出てきます。
2. 本体を安定させるため、本体をテーブルなどの上に置き、プッシュボタンを押さえてください（図a）。
3. プッシュボタンを押さえながら、使用済みのタック（画鋲）を縦向き（針を下方向）にし、アイコンで記されている通りにタック差込口に入れてください（図b）。※このとき、アイコンを参照し、タックの入れる向きに注意すること。
4. タック（画鋲）を装填した後、スプリングとプッシャ付きカバーをタック差込口に入れ、ゆっくりとタック（画鋲）を押すように戻してください（図c）。最後にカバーを左に回して元に戻してください（図d）。

注意：タック（画鋲）は、縦向きに（針を下方向）にし、アイコンで記されている通りにタック差込口に入れてください。もし正しい向きでタック（画鋲）が装填されていない場合、タック（画鋲）が壁と水平に刺さらないおそれがありますので、ご注意ください。

■タック（画鋲）の抜き取り方

1．一度壁に打ったタック（画鋲）を抜き取る場合、タック（画鋲）の頭部分に、本体のタック抜き取り部分を引っ掛け、ゆっくり引き抜いてください（2ページ、図４）。

■フックとキャップの使い方

フック：壁に時計や額などを飾るのにご使用頂けます。壁に打ったタック（画鋲）の上に、フックを被せてください。

注意：貴重品や壊れやすいものは掛けないでください。また、タック（画鋲）やフックの先端に荷重がかかるような掛けかたはしないでください。

キャップ：タック（画鋲）にキャップを被せて手でツマミやすくします。壁に打ったタック（画鋲）の上に、キャップを被せてください。

【保管について】

・作業終了時には必ずタック（画鋲）を抜き取り、きちんと保管してください。
・屋外など雨にぬれる所や、湿度の高いところに置かないでください。
・火気の近くや、直射日光が当たったり、高温になるような場所に置かないでください。
・ガソリンなど、引火性が高いものの近くに置かないでください。

【仕様】

・重量：約160g
・材質：本体/ＡＢＳ樹脂
・中国製

■廃棄について

廃棄処分の際は、各地域・自治体の廃棄物処理規定に従い、適切な方法で処分を行ってください。

つめ替え用商品のご紹介

・タック、キャップ、フックセット

■セット内要

・タック（画鋲）（24本）・キャップ（4個）・フック（4個）

●ご注文はこちらから

WEBサイト：**www.e-chance.jp** お電話（フリーダイヤル）**0120-630-650**［24時間/365日受付］

株式会社 e-chance
〒140-0013 東京都品川区南大井3-24-13
Copyright ©K.K. e-chance All Rights Reserved.